




Kurzanleitung Motorola MTP850 FuG



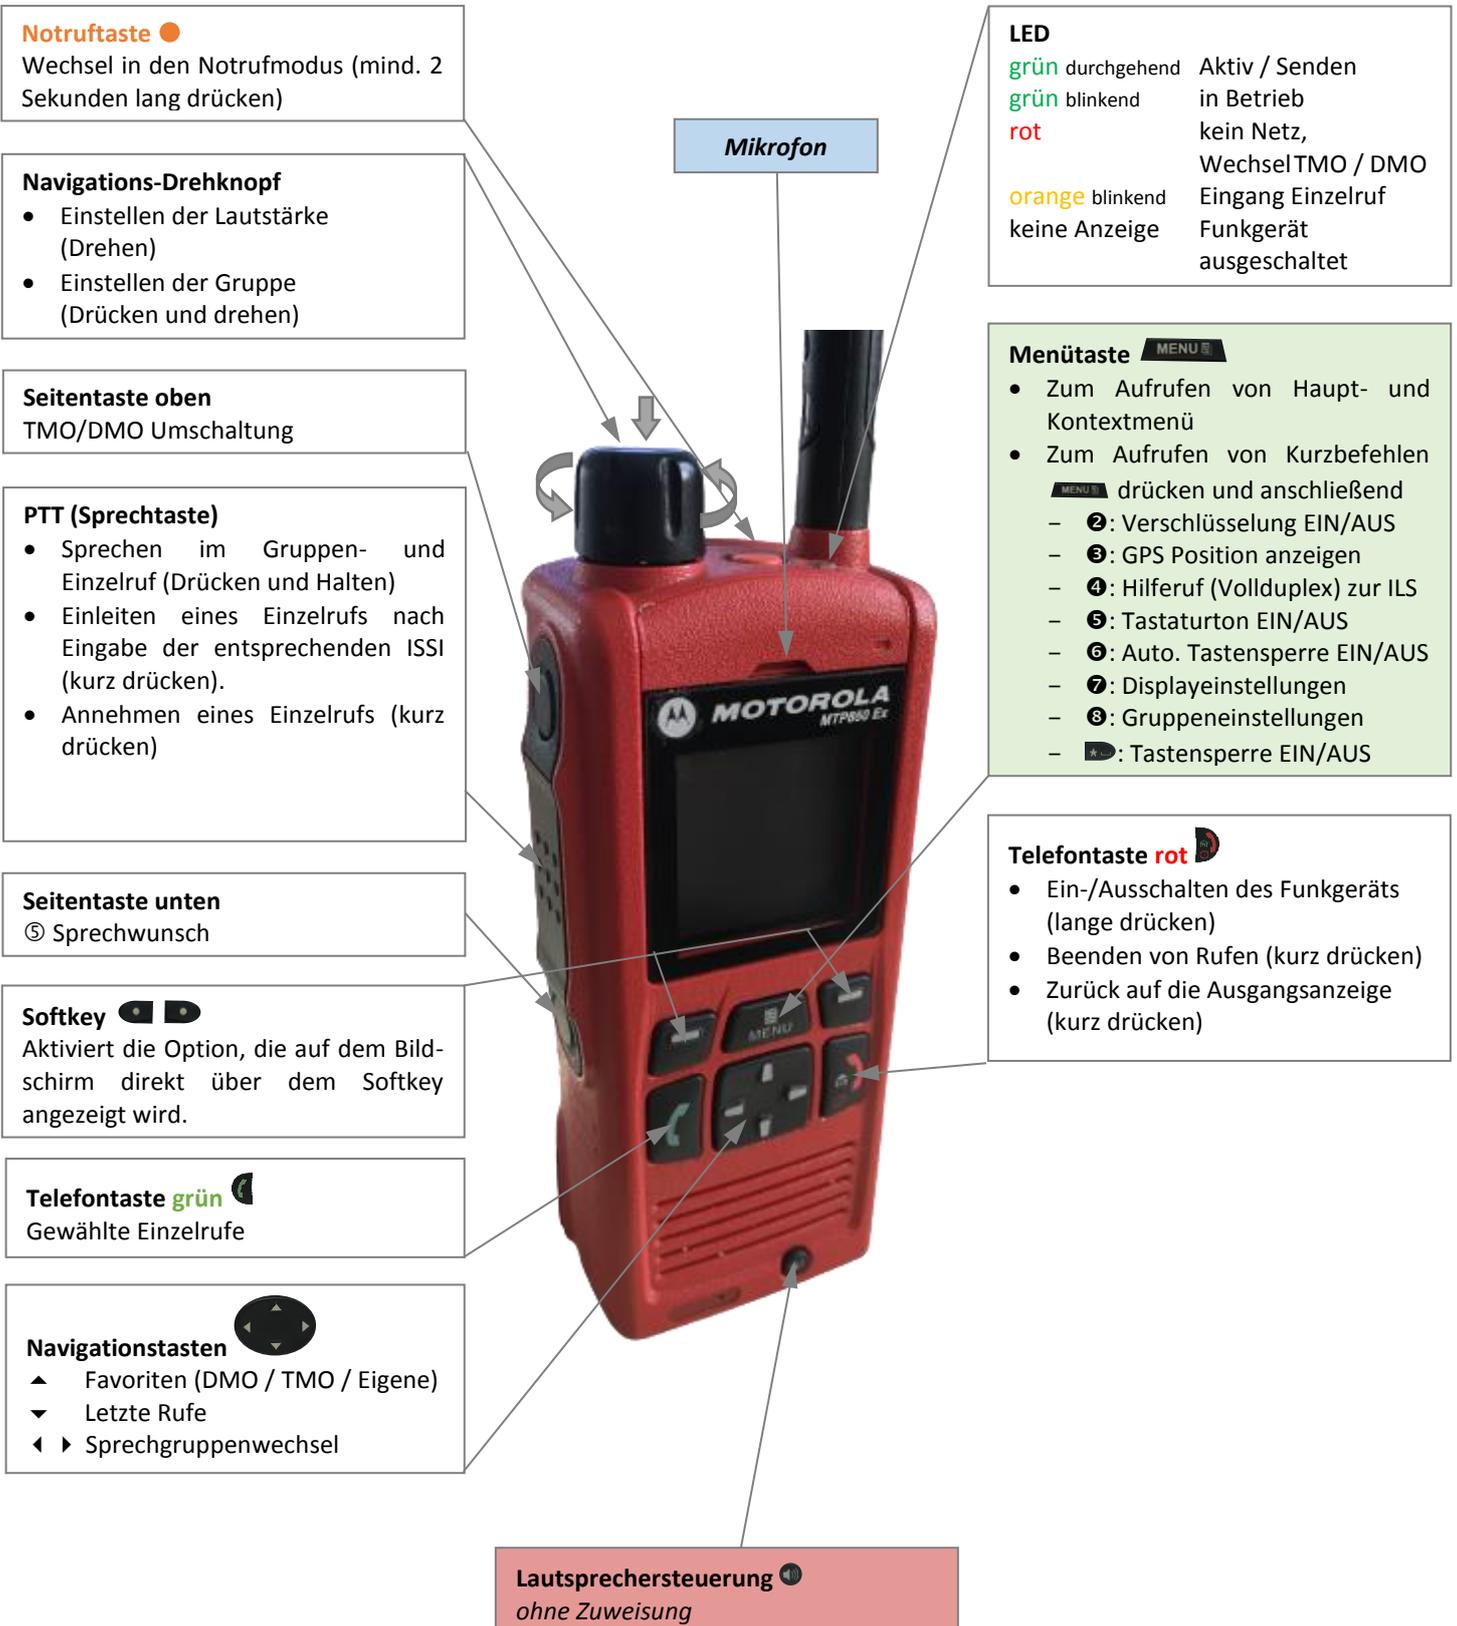

Notruftaste ●
Wechsel in den Notrufmodus (mind. 2 Sekunden lang drücken)

Navigationen-Drehknopf

- Einstellen der Lautstärke (Drehen)
- Einstellen der Gruppe (Drücken und drehen)

Seitentaste oben
TMO/DMO Umschaltung

PTT (Sprechtaste)

- Sprechen im Gruppen- und Einzelruf (Drücken und Halten)
- Einleiten eines Einzelrufs nach Eingabe der entsprechenden ISSI (kurz drücken).
- Annehmen eines Einzelrufs (kurz drücken)
- Gruppenwahl bestätigen (kurz drücken)

Seitentaste unten
⑤ Sprechwunsch

Softkey ◀ ▶
Aktiviert die Option, die auf dem Bildschirm direkt über dem Softkey angezeigt wird.

Navigationstasten ⬆ ⬇ ⬆ ⬆
▲ Favoriten (DMO / TMO / Eigene)
▼ Letzte Rufe
◀ ▶ Sprechgruppenwechsel

Telefontaste grün ☾
Gewählte Einzelrufe

Stern-Taste ✱
Zur Anlage von Kurzwahlen nach Eingabe über den Zahlenblock

Mikrofon

LED

grün	durchgehend	Aktiv / Senden in Betrieb
grün	blinkend	kein Netz, Wechsel TMO / DMO
rot		keine Anzeige, Funkgerät ausgeschaltet
orange	blinkend	Eingang Einzelruf

Menütaste ☰

- Zum Aufrufen von Haupt- und Kontextmenü
- Zum Aufrufen von Kurzbefehlen

☰ drücken und anschließend

- ②: Verschlüsselung EIN/AUS
- ③: GPS Position anzeigen
- ④: Hilferuf (Voll duplex) zur ILS
- ⑤: Tastaturton EIN/AUS
- ⑥: Auto. Tastensperre EIN/AUS
- ⑦: Displayeinstellungen
- ⑧: Gruppeneinstellungen
- ☰: Tastensperre EIN/AUS

Telefontaste rot ☾

- Ein-/Ausschalten des Funkgeräts (lange drücken)
- Beenden von Rufen (kurz drücken)
- Zurück auf die Ausgangsanzeige (kurz drücken)

Zahlenblock

- Nummernwahltaste (kurz drücken)
- Status senden (lange drücken) *
- ① Einsatzklar auf Funkempfang
- ② Einsatzklar am Gerätehaus
- ③ Einsatzauftrag übernommen
- ④ Am Einsatzort angekommen
- ⑤ Sprechwunsch
- ⑥ Nicht Einsatzbereit
- ⑦ dringender Sprechwunsch

* je nach Profil in der ILS möglich!

Raute-Taste ⬆ (lange drücken)
GPS-Position an ILS Traunstein senden

Kurzanleitung Motorola MTP8550 EX



Kurzanleitung Motorola MTM800 FuG



Notruftaste ●
Wechsel in den Notrufmodus (mind. 2 Sekunden lang drücken)

Navigations-Drehknopf
• Einstellen der Lautstärke (Drehen)
• Einstellen der Gruppe (Drücken und drehen)

Softkey ■ ■
Aktiviert die Option, die auf dem Bildschirm direkt über dem Softkey angezeigt wird.

Telefontaste grün ■
Gewählte Einzelrufe

Navigationstasten ■ ■ ■ ■
▲ Favoriten (DMO / TMO / Eigene)
▼ Letzte Rufe
◀ ▶ Sprechgruppenwechsel

Stern-Taste * ■
Zur Anlage von Kurzwahlen nach Eingabe über den Zahlenblock

Funktionstaste 1 ■ (lange drücken)
TMO/DMO Umschaltung

Funktionstaste 2 ■ ■
ohne Zuweisung

Funktionstaste 3 ■ ■ ■ (kurz drücken)
Helligkeit von Display und Tastatur

PTT (Sprechtaste)
• Sprechen im Gruppen- und Einzelruf (Drücken und Halten)
• Einleiten eines Einzelrufs nach Eingabe der entsprechenden ISSI (kurz drücken).
• Annehmen eines Einzelrufs (kurz drücken)
• Gruppenwahl bestätigen (kurz drücken)

LED
grün durchgehend Aktiv / Senden
grün blinkend in Betrieb
rot kein Netz, Wechsel TMO / DMO
orange blinkend Eingang Einzelruf
keine Anzeige Funkgerät ausgeschaltet

Menütaste ■ ■
• Zum Aufrufen von Haupt- und Kontextmenü
• Zum Aufrufen von Kurzbefehlen
■ ■ drücken und anschließend
– ②: Verschlüsselung EIN/AUS
– ③: GPS Position anzeigen
– ④: Hilferuf (Voll duplex) zur ILS
– ⑤: Tastatur EIN/AUS
– ⑥:
– ⑦: Displayeinstellungen
– ⑧: Gruppeneinstellungen
– ■ ■: Tastensperre EIN/AUS

Telefontaste rot ■ ■
• Ein-/Ausschalten des Funkgeräts (lange drücken)
• Beenden von Rufen (kurz drücken)
• Zurück auf die Ausgangsanzeige (kurz drücken)

Zahlenblock
• Nummernwahl (kurz drücken)
• Status senden (lange drücken) *
① Einsatzklar auf Funkempfang
② Einsatzklar am Gerätehaus
③ Einsatzauftrag übernommen
④ Am Einsatzort angekommen
⑤ Sprechwunsch
⑥ Nicht Einsatzbereit
⑦ dringender Sprechwunsch
* je nach Profil in der ILS möglich!

Raute-Taste ■ ■ (lange drücken)
GPS-Position an ILS Traunstein senden

Mikrofon

Innenseite:

Kurzanleitung Motorola MTM800 FuG

Version: 1.1 | Stand: Februar 2021

Gültig für Firmwareversion MR18

